

Leg en verwerkingsinstructies HEBETA pvc

Controle ondergrond

De ondergrond moet druk- en vormvast, vlak, scheurvrij, blijvend droog, goed absorberend, schoon en vrij zijn van stoffen die afbreuk kunnen doen aan de hechting.

De ondergrond zo nodig voorstrijken en egaliseren. De gebruikelijke ondergronden zoals cementdekvloeren, anhydriet, gietasfalt en beton kunnen worden voorgestreekt en worden geëgaliseerd.

De controle van het te verwerken materiaal


De Hebeta vloeren worden voor het verlaten van de fabriek aan een zorgvuldige controle onderworpen, waardoor een hoge kwaliteitsstandaard kan worden gegarandeerd. Evenwel het 100% uitsluiten van gebreken kunnen wij niet waarborgen. Controleert u daarom te allen tijden voor de verwerking het materiaal op zichtbare gebreken.

Acclimatiseren - BELANGRIJK

Het aanpassen van het materiaal aan de klimaatomstandigheden is zeer belangrijk. Om het materiaal voldoende de gelegenheid te bieden zich te ontspannen, moeten de stroken (zonder verpakking) minimaal 24 uur in de te verwerken ruimte, op kleine stapeltjes worden gelegd, om zich aan de ruimte en temperatuur te kunnen aanpassen. De ideale verwerkingstemperatuur ligt bij ca. 18°C, de luchtvochtigheidsgraad mag niet hoger zijn dan 70%. Het materiaal past zich namelijk aan, aan de temperatuur van de ruimte waarin moet worden verwerkt.

Legmethode

Om te starten met leggen is het belangrijk om met een rechte lijn te beginnen. controleer de stroken door 2 stroken met de lange zijde tegen elkaar te leggen en kies de de stroken uit die 100% recht zijn. het kan namelijk zijn dat door temperatuur verschillen stroken nog niet voor 100% recht zijn. Gebruik de 100% rechte stroken om de eerste rij uit te leggen. Plaats vervolgens een rechte smetlijn en lijm de breedte van minimaal 3 stroken breed in over de gehele lengte van de ruimte. Wacht vervolgens minimaal 20 minuten om de stroken in de lijm te verwerken!. Na het verwerken van de stroken de vloer verder in lijmen zover er binnen 1 uur verwerkt kan worden, de lijm minimaal 15 minuten laten inwerken en vervolgens de stroken verder verwerken.

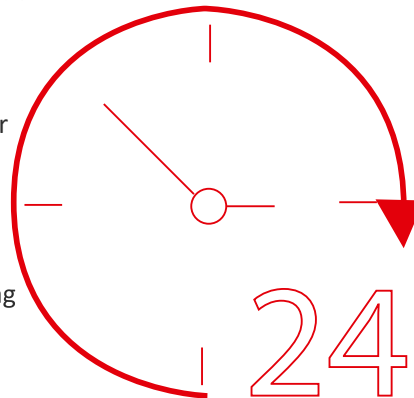

De verwerking

Dispersielijm: UZIN KE 66/2000 / Eurocol 540/640 (of vergelijkbaar)
Vezelhoudende dispersielijm met de juiste kitstrijker gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen. Kitstrijker :

A2 verbruik :300-350 g/m²

B1 verbruik :300-400 g/m²

Niet meer lijm in één keer op de ondergrond aanbrengen, dan die hoeveelheid die binnen de opentijd kan worden ingelegd en verwerkt. De vloerbedekking, na de gestelde wachttijd, in het nog natte lijmbed leggen. Controleren of de rugzijde van de vloerbedekking gelijkmatig is voorzien van lijm.

De vloerbedekking goed walsen.

Na korte tijd, de kopse kanten en naden goed aanwrijven.

De bedekking moet goed spanningsvrij en vlak op de ondergrond liggen. Na ca. 20 minuten nogmaals krachtig aanwrijven/walsen. Zo nodig verzwaren.

Na 2 - 3 uur zwaar nawalsen.

Hebeta pvc vloeren alleen verlijmen zoals hierboven is omschreven, Hebeta vloeren zijn niet geschikt voor het verwerken op een losse flexibele ondervloer!

Belangrijk

Verwerkingscondities:

Niet verwerken beneden een temperatuur van 15°C.

Optimale verwerkingstemperatuur: 18°C - 25°C.

Minimale ondergrondtemperatuur: 15°C.

Maximale relatieve vochtigheid (R.V.): 75%.

Lage temperaturen en hoge luchtvochtigheden vertragen het afbinden van de lijm en verminderen de kleefkracht.

Vloerverwarming

Hebeta PVC vloeren kunnen worden aangebracht op een vloer met vloerverwarming, tot 27°C. Zorg ervoor, dat voor het aanbrengen van de vloerbedekking en voorliggende handelingen de vloerverwarming minstens 24 uur van te voren wordt uitgeschakeld. Minstens 24 uur na het plaatsen van de vloerbedekking kan het water van de vloerverwarming in stappen van 5°C per dag weer worden opgestart.

Gebruik nooit oplosmiddelen voor het verwijderen van lijmvlakken.

Lijmvlakken direct met een vochtige doek verwijderen. In geval van gedroogde lijmvlakken deze verwijderen met water.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze binnendienst, 038-3855234 of mailen naar info@hebeta.nl

HEBETA

Onderhoud HEBETA pvc

Pvc verzorging

Onze pvc vloeren hebben een sterke beschermende Pu-toplaag die onderhoud en schoonmaak eenvoudig maken. Stofzuigen of stofwissen is een snelle manier om de vloer stofvrij te maken en vuil te verwijderen.

Afhankelijk van het gebruik kan het vloeroppervlak dagelijks gereinigd worden of e.v.t extra beschermd worden met een James zijde mat polish.

Bij regelmatig gebruik van de James onderhoudsproducten blijft het oorspronkelijke uiterlijk van uw vloer behouden.

Voor dagelijks reiniging en onderhoud van pvc:

STAP D: James Vinyl & PVC reiniger Schoon & Snel droog is een hoog geconcentreerde reiniger, geschikt voor het dagelijks reinigen van vinyl, PVC.

STAP E: James Vinyl & PVC reiniger Beschermd & Hersteld een reinigingsmiddel dat oppervlakkige krasjes en strepen hersteld.

EXTRA BESCHERMEN EN GROOT ONDERHOUD - voor grondig reinigen en een matte afwerking van uw PVC:

STAP 1: James Basisreiniger is een stripper, geschikt voor alle vochtbestendige harde vloeren zoals laminaat, vinyl, PVC. Verwijdert hardnekkige vervuilingen.

STAP 2: James Zijde Mat geeft een extra matte beschermlaag en is antislip en krasvast. Geschikt voor vinyl, PVC. Verwijderbare beschermlaag verlengt de levensduur van uw vloer en geeft uw vloer een extra mat uiterlijk

VLEKKEN - Voor verwijderen van hardnekkige vlekken:

REMOVER: James Remover is een vlekverwijderaar geschikt voor harde vloeren zoals laminaat, vinyl, PVC



Stap D



Stap E



Stap 1



Stap 2



REMOVER

*Voor uitgebreid advies
ga naar uw woninginrichter
of zie : www.james.eu*